MANUAL GARRAFA DE TESTE AUTOFLUSH

GCINCO
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS



PEÇAS QUE COMPOEM A GARRAFA



GARANTIA

O prazo de garantia é de 01 ano a contar a partir da emissão da nota de faturamento total.

LIMPEZA

A limpeza deve ser feita com água, sabão e seca com jato de ar. Após o processo de limpeza é necessário realizar a lubrificação com micro óleo spray de grau alimentício.



INDICAÇÃO

Lubrificante Spray Grau Alimentício Rost Off 300ml Nsf Wurth


FASE 01

Coloque a garrafa de teste na esteira de entrada da enchedora.
A mesma não poderá desarmar na subida do pistão de elevação, caso isto ocorra ajuste a pressão através do parafuso que se encontra na parte inferior da garrafa.

FASE 02

A garrafa deverá desarmar no momento da pressurização de CO^2 para equalização com a pressão da cúpula.
Caso não ocorra o desarme faça o ajuste através do parafuso girando no sentido anti-horário.

PARAFUSO DE AJUSTE DE PRESSÃO

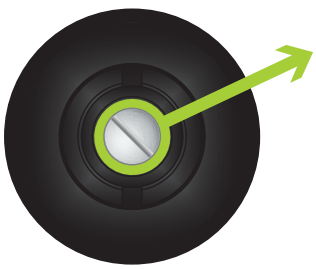

O parafuso de ajuste de pressão se encontra na parte inferior da garrafa. Com uma chave de fenda, girar sentido horário parar aumentar a pressão ou no sentido anti-horário para diminuir a pressão.

		CADA	
↷	SENTIDO HORÁRIO	45°	Aumento de 0,25 bar
↶	SENTIDO ANTI-HORÁRIO	- 45°	Redução de 0,25 bar

COMO REARMAR A GARRAFA

Coloque a garrafa no suporte conforme ilustrado, gire a chave até o final, puxe levemente o corpo da garrafa para baixo e desrosqueie a chave para certificar-se de que a garrafa está pronta para o uso coloque-a sobre uma base sólida e exerça uma pressão com a mão sobre a boca da garrafa. Se a boca não descer estará pronta para uso.



PRESSÃO DE TRABALHO

A pressão dos pistões elevadores deverá ser ajustada entre 3,0 a 3,5 bar .
A pressão de trabalho da cúpula deverá estar entre 2,0 a 2,4 bar para Cerveja e 2,5 a 4,5 bar para refrigerantes

DAS PERDAS DE GARANTIA

- O rearme da garrafa deverá ser feito única e exclusivamente no suporte fornecido com a garrafa. O não cumprimento deste procedimento, ou seja, prender na morsa com qualquer tipo de ferramenta de pressão.
- O uso da garrafa para outro fim que não seja o teste no sistema autoflush.
- A má conservação, a falta de segmento dos procedimentos padrão.
- A violação do lacre ou a tentativa
- A desmontagem ocasiona a perda da garantia
- Todo e qualquer serviço de manutenção da garrafa deverá ser executado pela GCinco